AUDIOLINE

Babyphon mit digitaler, rauschfreier Funkübertragung
Baby Monitor with digital, noiseless Radio Communication

Bedienungsanleitung
Operating Instructions

Baby Care 33

D
GB

1 Wichtige Hinweise

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Öffnen Sie niemals die Geräte und führen Sie keine Reparaturen durch. Wenden Sie sich im Garantiefall an Ihren Fachhändler. Im Zuge von Projektverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Babyphon dient zur Raumüberwachung. Der Sender (Babygerät) überträgt Stimmen und andere Geräusche vom Baby zum Empfänger (Elterngerät). Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Die Verwendung dieser Geräte ersetzt nicht die persönliche Anwesenheit und das Aufpassen auf Ihr Kind. Schadensersatzansprüche, die über die gesetzlichen Bestimmungen hinausgehen, sind ausgeschlossen.

Sicherheitshinweise

Das Babyphon wurde entwickelt, um Ihnen zusätzliche Sicherheit zu bieten, wenn Sie einmal nicht im selben Zimmer wie Ihr Baby sein können. Es ist **KEIN** Ersatz für das Aufpassen durch Erwachsene. Während der Benutzung muss sich ein Elternteil immer in Reichweite des Babyphons aufhalten. Ihr Babyphon ist weder ein medizinisches Gerät noch kann es den "plötzlichen Kindstod" verhindern. Verlassen Sie sich in Bezug auf das Wohlbefinden Ihres Kindes nicht auf dieses Gerät. Überprüfen Sie regelmäßig persönlich, ob es Ihrem Kind gut geht.

- Legen Sie niemals etwas über Ihr Babyphon bzw. decken Sie es niemals ab.
- Legen Sie das Eltern- oder Babygerät niemals in Wassernähe oder in einer feuchten Umgebung ab.
- Achten Sie bei Auslandsreisen darauf, dass die am Netzteil angegebene Spannung mit der Spannung vor Ort übereinstimmt.
- Werfen Sie Batterien/Akkus niemals in den Hausmüll. Beachten Sie die Entsorgungsmöglichkeiten Ihrer Kommunalbehörden.
- Verwenden Sie in Ihrem Elterngerät niemals Einwegbatterien. Verwenden Sie nur die empfohlenen Akkus - 2 x AAA 1,2 V 600 mAH NiMH.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil, andernfalls riskieren Sie die Beschädigung Ihres Babyphons.
- Ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose und entfernen Sie die Akkus, wenn Sie das Babyphon nicht benutzen.
- Besprühen Sie das Gerät nicht mit Reinigungspolitur. Ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen.
- Während der Benutzung können die Netzteile warm werden.
- Setzen Sie Ihr Eltern- oder Babygerät keinem direkten Sonnenlicht aus.

Die Ladekapazität der Akkus im Elterngerät lässt mit der Zeit nach, so dass diese unter Umständen ersetzt werden müssen. Neue Akkus können über unsere Hotline bezogen werden.

Energieverbrauch

Die mitgelieferten Netzteile erfüllen die Ökodesign-Anforderungen der Europäischen Union (Richtlinie 2005/32/EG). Dies bedeutet, dass sowohl im Betrieb als auch im Ruhezustand der Stromverbrauch im Vergleich zu Netzteilen älterer Bauart deutlich niedriger ist.

2 Bedienelemente

Sender (Babygerät)

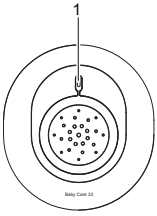

1 Betriebsanzeige

Empfänger (Elterngerät)

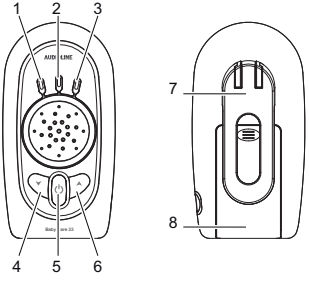

1 Geräuschpegel-Anzeige
Je lauter das empfangene Geräusch desto schneller der Blinkrythmus

2 Betriebs- und Ladeanzeige
Zeigt die Betriebsbereitschaft an, blinkt während der Akkuladung.

3 Verbindungsanzeige
Konstantes Leuchten bedeutet, dass das Gerät mit dem Babygerät “verbunden“ ist. Wenn diese Anzeige blinkt, besteht keine Verbindung zum Babygerät.

4 Lautstärke geringer

5 Ein-/Aus-Taste
Halten Sie diese Taste für ca. 2 Sekunden gedrückt, um das Gerät ein- bzw. auszuschalten.

6 Lautstärke höher

7 Gürtelclip (Rückseite)

8 Akkufach (Rückseite)
Aufnahme für 2 Akkus AAA, 1,2 V, NiMH.

3 Gerät in Betrieb nehmen

Sicherheitshinweise

⚠ **Achtung**: Lesen Sie vor der Inbetriebnahme unbedingt die “Wichtigen Hinweise“ in Kapitel 1.

Verpackungsinhalt prüfen

Zum Lieferumfang gehören:

1 Elterngerät (Empfänger)	1 Netzteil mit Netzkabel 2 Akkus Typ AAA, 600 mAh, NiMH
1 Babygerät (Sender)	1 Netzteil mit Netzkabel

Elterngerät

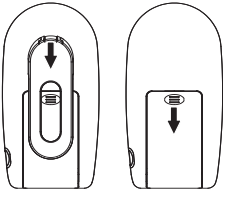

1. Entfernen Sie den Gürtelclip, indem Sie den Clip nach unten schieben.
2. Entfernen Sie anschließend den Akkufachdeckel an der Rückseite des Elterngeräts, indem Sie auf den Deckel drücken und ihn nach unten schieben. Legen Sie die Akkus entsprechend der Markierungen im Gerät ein und schließen Sie den Deckel wieder.
3. Verbinden Sie das Elterngerät mit dem Ladegerät und stecken Sie das Netzteil in die Steckdose. Die Ladeanzeige blinkt.
4. Sind die Akkus voll aufgeladen leuchtet die Ladeanzeige konstant.

⚠ **Hinweis**: Vor der ersten Benutzung oder nach einer langen Nutzungspause muss das Elterngerät 8 Stunden geladen werden.

Babygerät

1. Verwenden Sie das Netzgerät mit dem abgewinkelten Stecker.
2. Stecken Sie das Stromkabel in die Buchse an der Unterseite des Babygeräts und stecken Sie das Netzteil in die Steckdose.

⚠ **Hinweis**: Das Babygerät sollte in ca. 1 bis 1,5 m Entfernung vom Kinderbett auf einer ebenen Oberfläche aufgestellt werden. Stellen Sie das Babygerät niemals in das Kinderbett oder in den Laufstall. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät, die Kabel und das Netzteil außerhalb der Reichweite von Babys und anderen Kleinkindern befindet.

4 Bedienung

Sobald Sie Ihr Babyphon eingeschaltet haben, können Sie die Geräusche aus dem Babyzimmer über das Elterngerät hören. Außerdem können Sie die Geräusche “sehen“, da die Geräuschpegelanzeige oben am Elterngerät mit dem Geräuschpegel aufleuchtet und erlischt.

⚠ **Hinweis**: Wenn die Verbindung zwischen Eltern– und Babygerät schlechter wird, weil Sie z. B. die Reichweite verlassen, hört sich die Übertragung zerhackt an und das Gerät gibt zwei kurze Pieptöne aus. Möglicherweise bricht die Verbindung ganz ab.
Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel “Fehlerbeseitigung“, um die Verbindung wiederherzustellen.

Babyphon ein−/ausschalten

Nachdem Sie Ihr Babyphon angeschlossen haben, müssen Sie ggf. das Elterngerät einschalten. Dazu drücken Sie die Sie die **Einschalt−Taste** für ca. 2 s.
Zum Ausschalten drücken Sie die Sie die **Einschalt−Taste** erneut für ca. 2 s.

Lautstärke

Mit den Tasten ▲ und ▼ am Elterngerät können Sie die Lautstärke einstellen, mit der Sie Ihr Baby hören.

Akkuladeanzeige/Akku-Leerwarnung

Das Elterngerät funktioniert im Akkubetrieb bis zu 5 Stunden. Dies hängt jedoch davon ab, wie stark die Akkus geladen sind. Wenn die Akkus nur gering geladen sind, beginnt die Betriebsanzeige am Elterngerät zu blinken. Sie sollten das Netzgerät anschließen, um die Akkus zu laden. Natürlich können Sie Ihr Elterngerät dabei weiter benutzen.

5 Anhang

Fehlersuche

Haben Sie Probleme mit Ihrem Gerät, kontrollieren Sie zuerst die folgenden Hinweise. Bei technischen Problemen können Sie sich an unsere Service-Hotline wenden. Die Rufnummer finden Sie auf unserer Website **www.audioline.de**
Bei Garantieansprüchen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.
Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre.

- Die **Betriebsanzeige** leuchtet nicht auf, wenn Sie den Stecker in die Steckdose stecken.
  – Prüfen Sie, ob die Stromversorgung besteht und ob alle Verbindungen fest sind und ob das Elterngerät mit der **Einschalttaste** eingeschaltet ist.
- Die **Verbindungsanzeige** am Elterngerät blinkt und Sie können keine Geräusche aus dem Babyzimmer hören.
  – Sie befinden sich möglicherweise außerhalb der Reichweite. Gehen Sie näher an das Babygerät und warten Sie 5 Sekunden, damit sich die Verbindung aufbauen kann.
  – Unter Umständen müssen Sie die Verbindung zwischen den beiden Geräten durch Aus– und erneutes Einschalten wieder herstellen. Die **Betriebsanzeige** und die **Verbindungsanzeige** (kann einige Sekunden dauern) sollten leuchten. Das Gerät gibt einen kurzen Piepton.
- Sie können Ihr Baby im Elterngerät nicht hören, aber die **Verbindungsanzeige** leuchtet immer noch durchgehend.
  – Prüfen Sie, ob die Lautstärke am Elterngerät eingeschaltet ist.
- Am Elterngerät blinkt die **Betriebsanzeige**.
  – Ihre Akkus sind fast leer. Schließen Sie das Netzgerät an und laden Sie die Akkus.
- Ihr Babyphon gibt einen hohen Piepton aus.
  – Dies kann passieren, wenn sich Eltern– und Babygerät zu nah beieinander befinden. Erhöhen Sie den Abstand zwischen den Geräten.

Pflegehinweise

Reinigen Sie die Gehäuseoberflächen mit einem weichen und fusselfreien Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel.

Konformitätserklärung

CE Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinien:
- 1999/5/EG Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität.
- 2005/32/EG Richtlinie „Energiebetriebene Produkte“.

Die Konformität mit den o. a. Richtlinien wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt. Für die komplette Konformitätserklärung nutzen Sie bitte den kostenlosen Download von unserer Website www.audioline.de.

Entsorgung

Wollen Sie Ihr Gerät entsorgen, bringen Sie es zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Wertstoffhof). Nach dem Elektro– und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich verpflichtet, alte **Elektro– und Elektronikgeräte** einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Sie das Gerät auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen!

Gefährdung von Gesundheit und Umwelt durch Akkus und Batterien! Akkus und Batterien nie öffnen, beschädigen, verschlucken oder in die Umwelt gelangen lassen.

Sie können giftige und umweltschädliche Schwermetalle enthalten. Sie sind gesetzlich verpflichtet, Akkus und Batterien beim batterievertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereitstellen, sicher zu entsorgen. Die Entsorgung ist unentgeltlich. Die nebenstehenden Symbole bedeuten, dass Sie Akkus und Batterien auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen und sie über Sammelstellen der Entsorgung zugeführt werden müssen.

Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.

Technische Daten

Betriebsfrequenz	2,4 GHz
Reichweite	Unter optimalen Bedingungen bis zu 300 m. Innerhalb von Gebäuden kann eine Reichweite von bis zu 50 m erreicht werden (aufgrund von Wänden, Türen usw.)
Netzteil, Babygerät (Sender)	Input: 100~240 V AC, 50/60 Hz Output: 5 V DC, 600 mA, Innen = +
Sendeleistung	Durchschnitt: 10 mW Maximum: 250 mW
Netzteil für Elterngerät	Input: 100~240 V AC, 50/60 Hz Output: 5 V DC, 600 mA
Wiederaufladbare Akkus für Elterngerät (Empfänger)	Typ AAA 1,2 V 600 mAh NiMH
Betriebszeit mit aufgeladenen Akkus	Ca. 5 Stunden
Zulässige Umgebungstemperatur	10 °C bis 30 °C
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit	20 % bis 75 %

Anhang

Garantie

AUDIOLINE-Geräte werden nach den modernsten Produktionsverfahren hergestellt und geprüft. Ausgesuchte Materialien und hoch entwickelte Technologien sorgen für einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer.

Die Garantie gilt nicht für die in den Produkten verwendeten Batterien, Akkus oder Akkupacks. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate, gerechnet vom Tage des Kaufs.

Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos beseitigt. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, natürliche Abnutzung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung.

Wir behalten uns vor, bei Reklamationen die defekten Teile auszubessern, zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen. Ausgetauschte Teile oder ausgetauschte Geräte gehen in unser Eigentum über. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen.

Sollte Ihr Gerät dennoch einen Defekt innerhalb der Garantiezeit aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage Ihrer Kaufquittung ausschließlich an das Geschäft, in dem Sie Ihr AUDIOLINE-Gerät gekauft haben. Alle Gewährleistungsansprüche nach diesen Bestimmungen sind ausschließlich gegenüber Ihrem Fachhändler geltend zu machen. Nach Ablauf von zwei Jahren nach Kauf und Übergabe unserer Produkte können Gewährleistungsrechte nicht mehr geltend gemacht werden.

1 Important Information

Please read this operating instruction manual thoroughly. Under no circumstances open the equipment or complete any repair work yourself. In the case of claims under the terms of guarantee, contact your sales outlet. We reserve the right to make technical and appearance modifications to the product during the course of product improvement.

Intended use

The baby monitor serves to monitor rooms. The baby unit (sender) transmits vocal sounds and other noises from the baby to the parent unit (receiver). Any other use is considered unintended use.

Use of the equipment is no substitute for personal attention and supervision of a child. Rights to claims for liability beyond the scope of legal regulations are excluded.

Safety notes

The baby monitor has been designed to provide added reassurance for those times when you cannot be in the same room as your baby. It is **NOT** a substitute for adult supervision. A parent must always stay within range of the monitor during use. Your baby monitor is not a medical device, nor a device to prevent cases of Sudden Infant Death Syndrome or `cot death´, and you should not rely on it for your baby´s wellbeing. It is important that you regularly check on your baby personally.

- Never place anything over your baby monitor or cover it in any way.
- Do not place your parent or baby unit near water or in a damp environment.
- If travelling abroad, make sure that the voltage shown on the mains power adaptor corresponds to the local mains power supply.
- Never dispose of batteries in the household rubbish. Check with you local authority for correct disposal options.
- Never use non−rechargeable batteries in your parent unit. Use only the recommended type −
  2 x AAA 1.2 V 600 mAH NiMH.
- Use only the mains adaptor supplied or you may risk damaging your baby monitor.
- When your baby monitor is not in use, it is recommended that you disconnect it from the mains supply and remove the batteries.
- Do not spray it with cleaning polish. Disconnect it from the mains power before cleaning.
- The adaptors may become warm during use, please take care when handling.
- Do not place your parent or baby unit in direct sunlight.

The charge capacity of the re−chargeable batteries in the parent unit will reduce with time and will eventually need to be replaced. New re-chargeable batteries are obtainable from our Helpline.

Power consumption

The power adapter plugs supplied fulfils the eco−design directive of the European Council (Directive 2005/32/EC).

This means that power consumption is considerably lower than power adapter plugs of an earlier design both in operating and idling modes.

2 Operating Elements

Sender (Baby unit)

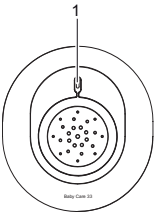

1 Power LED

Receiver (Parent unit)

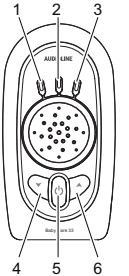

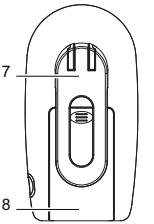

1 Noise indicator
The louder the noise the faster the flashing

2 Power / Charging LED
Lights steady when power is on.
Flashes during charging the batteries.

3 Link indicator
Steady ON means “Linked“ to the baby unit. A flashing light means the “Link“ has been lost.

4 Volume down

5 On/Off key
Press and hold down for approx. 2 sec to turn on or off the unit.

6 Volume up

7 Belt clip (rear)

8 Battery compartment (rear)
Compartment for 2 rechargeable batteries AAA, 1.2 V, NiMH.

3 Starting Up

Safety notes

⚠ It is essential to read the “General Information" at the beginning of this manual before starting up.

Checking the package contents

The package contains:

1 Parent unit (receiver)	1 mains adapter with power cord 2 rechargeable batteries AAA, 600 mAh, NiMH
1 Baby unit (sender)	1 mains adapter with power cord

Parent unit

1. Remove the belt clip by sliding it downwards.
2. Then remove the battery cover on the back of the parent unit by applying pressure and sliding it down. Insert the rechargeable batteries as marked on the unit and close the cover again.
3. Connect the parent with the charger and plug the mains adaptor into a mains power socket. The LED flashes.
4. If the batteries are fully charged the LED will light permanently.

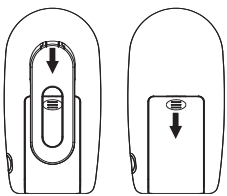

⚠ **Note**: Before first use, or if it has been out of use for a long time, the parent unit will need to be charged for 8 hours.

Baby unit

1. Use the AC adapter to the angled connector.
2. Plug the power cord into the power input at the bottom of the baby unit and plug the adaptor plug into a mains power socket.

⚠ **Note**: The baby unit should be placed about 1 m to 1.5 m away from the baby's cot on a flat surface.
Never place the baby unit inside the cot, bed or playpen. Make sure the unit, cords and mains adaptor are out of reach of the baby and other young children.

4 Operation

Once you have set up your baby monitor, you will be able to hear the sounds in your baby´s room through the parent unit. You will also be able to see those sounds as the sound sensor lights around the top of the parent unit, which rise and fall with the volume level.

⚠ **Note**: If the connection between parents and baby unit is worse, because you leave the range, for example, the transmission may be chopped and the device emits two short beeps. The connection may break down completely. To re–establish the “Link“, follow the directions in the “Troubleshooting“ chapter.

Powering on/off the baby monitor

After having connected the baby monitor you will have to switch on the parent’s unit. Press and hold down the **On/Off key** for approx. 2 sec. To switch off the unit press and hold down the **On/Off key** for approx. 2 sec. again.

Volume

You can adjust the volume at which you hear your baby by using the keys ▲ and ▼ on the parent unit. This will not effect the sensitivity of your baby monitor, only the volume at which you hear those sounds through the parent unit.

Battery charge indicator and battery low warning

The parent unit will work up to 5 hours without charging, but this depends on the level of charge in the batteries. If the charge becomes low, the power LED on the parent unit´s will begin to flash. If this occurs you should connect the parent unit to the charger to re–charge the batteries. You can still use your parent unit during charging.

5 Appendix

Troubleshooting

Should problems arise with the telephone, please refer to the following information first. In the case of technical problems, contact our Hotline. Please refer to our website **www.audioline.de** for the telephone number.
In the case of claims under the terms of guarantee, contact your sales outlet.
There is a 2 year period of guarantee.

- The **power LED** does not light up when connecting the unit to the mains.
  – Check whether there is a power failure. Check whether all connections are ok and the parent unit is switched on (**on/off key**).
- The **"Link" light** on the parent unit is flashing and you cannot hear the sounds from your baby's room.
  – You may have moved out of range –move closer to the baby unit and wait 5 seconds for the link to establish.
  – You may need to re–establish the link between the two units. Disconnect both units from the mains, connect them again and then:
  On the parent unit: Press and hold down the On/Off key for approx. 2 seconds if necessary. The green **"Link" light** comes on (this may take a few seconds). The device emits a short beep.
- Can't hear your baby on the parent unit, but the **"Link" light** is still glowing steadily.
  – Check the volume is turned up on the parent unit.
- The **power LED** on the parent unit is flashing.
  – The rechargeable batteries are nearly exhausted. Connect the parent unit to the charger.
- Your baby monitor is emitting an high pitched ear–piercing noise.
  – This may happen if your parent and baby units are too close together. Move them further apart.

Cleaning and upkeep

Clean the equipment with a dry, soft, lint–free cloth. Never use cleaning agents or solvents.

Declaration of Conformity

CE This device fulfils the requirements stipulated in the EU directives:
- 1999/5/EU directive on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity.
- 2005/32/EU directive "Energy-using products".

Conformity with the above mentioned directive is confirmed by the CE symbol on the device. Please refer to the free download in our website www.audioline.de for complete declaration of conformity.

GB

Appendix

Disposal

You are obliged to dispose of consumable goods according to legal requirements. The adjacent symbol indicates that electrical and electronic apparatus and batteries no longer required must be disposed of separate from domestic waste.

Electrical and electronic devices must be disposed of at suitable collection points provided by the public waste authorities.

Batteries must be disposed of at the point of sale or at appropriate collection points provided by the public waste authorities.

Packaging materials must be disposed of according to local regulations.

Technical data

Operating frequency	2.4 GHz
Range	Up to 300 m under optimum conditions. It is possible to reach up to 50 m in buildings (as a result of walls, doors etc.)
Power supply, baby unit (sender)	Input: 100~240 V AC, 50/60 Hz Output: 5 V DC, 600 mA, Center = +
Transmitting power	Average: 10 mW Maximum: 250 mW
Power supply, parent unit (receiver)	Input: 100~240 V AC, 50/60 Hz Output: 5 V DC, 600 mA
Rechargeable batteries for the parent unit (receiver)	Typ AAA 1.2 V 600 mAh NiMH
Operating time with charged battery	Approx. 5 hours
Permissible ambient temperature	10 °C to 30 °C
Permissible relative humidity	20 % to 75 %

Appendix

Guarantee

AUDIOLINE equipment is produced and tested according to the latest production methods. Carefully selected materials and highly developed technology ensure perfect functioning and a long service life.

The terms of guarantee do not apply to the batteries or power packs used in the products. The period of guarantee is 24 months from the date of purchase.

All deficiencies related to material or manufacturing errors within the period of guarantee will be redressed free of charge. Rights to claims under the terms of guarantee are annulled following tampering by the purchaser or third parties. Damage caused as the result of improper handling or operation, incorrect positioning or storage, improper connection or installation or Acts of God and other external influences are excluded from the terms of guarantee. In the case of complaints, we reserve the right to repair defect parts, replace them or replace the entire device. Replaced parts or devices become our property. Rights to compensation in the case of damage are excluded where there is no evidence of intent or gross negligence by the manufacturer.

If your device does show signs of a defect within the period of guarantee, please contact the sales outlet where you purchased the AUDIOLINE device, producing the purchase receipt as evidence. All claims under the terms of guarantee in accordance with this agreement can only be asserted at the sales outlet. No claims under the terms of guarantee can be asserted after a period of two years from the date of purchase and hand–over of the product.

4 250711 991029

Wichtige Garantiehinweise

Die Garantiezeit für Ihr AUDIOLINE-Produkt beginnt mit dem Kaufdatum. Ein Garantieanspruch besteht bei Mängeln, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, natürliche Abnutzung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung.

BITTE WENDEN SIE SICH IM GARANTIEFALL AUSSCHLIESSLICH AN DEN HÄNDLER, BEI DEM SIE DAS GERÄT GEKAUFT HABEN, UND VERGESSEN SIE NICHT, DEN KAUFBELEG VORZULEGEN. UM UNNÖTIG LANGE WARTEZEITEN ZU VERMEIDEN, SENDEN SIE REKLAMATIONSGERÄTE BITTE NICHT AN UNSERE BÜROADRESSE.

BEI FRAGEN ZUR BEDIENUNG UND GARANTIELEISTUNG LESEN SIE BITTE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG, FRAGEN SIE IHREN FACHHÄNDLER ODER WENDEN SIE SICH AN UNSERE

Service-Hotline

Die Rufnummer der Service-Hotline finden Sie auf unserer Internetseite **www.audioline.de**

AUDIOLINE GmbH
Neuss

Internet: www.audioline.de • E-Mail: info@audioline.de
Version 2.01 • 21.08.2012